



TELETEK Kullanma Klavuzu

➔ Şifre Paneli ve Kullanımı (TELETEK)

Sisteminizde, kullanım amacına ve bölge sayısına göre farklı şifre paneli kullanılabilir. Genel olarak tuş takımları, numara tuşları, acil yardım tuşları, durum ışıkları ve bölge ışıkları olmak üzere 4 ana bölümden oluşmaktadır. Temel sistem fonksiyonlarının kullanımında farklılık göstermeyen tuş takımlarının genel görünüşleri ve gösterge ışıklarının açıklamaları şu şekildedir:

➔ LED Şifre Paneli Görünümü

Sisteminizin sorunsuz çalıştığından emin olmak için haftada en az bir defa test ediniz. Test prosedürü için “Sistem Test” bölümüne bakınız.

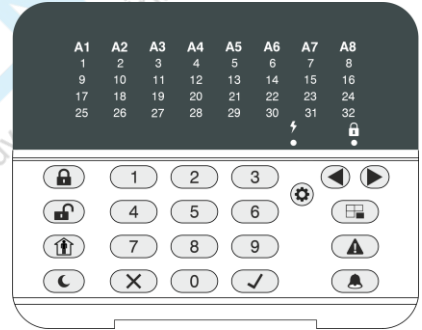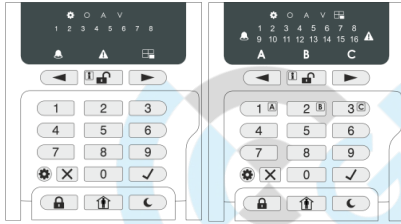

➔ LCD Şifre Paneli Görünümü




➡ Şifre Paneli ve Kullanımı (TELETEK)

Tuş	İşlev	Açıklama
	Teyit (ENTER)	Girilen verileri teyit etme işlemi. LED 8 ve LED 16A Klavyeler için: Bu tuş aynı zamanda olay hafızasını, sistem arızalarını ve baypaslanan zonları gözden geçirmek için de kullanılır. Gözden geçirme sırasında ilgili sistem ledi flaş yapar.
	İptal (CANCEL)	Girilen verileri iptal etme işlemi; programlama modundan çıkış.
	Alarm Kurma (FULL ARM)	"Tam Kurma" modunu kurmak için hızlı tuş.
	Alarm Çözme (DISARM)	Sistemi çözme. Tuşun metin giriş modunda özel işlevi vardır – mevcut karakteri siler ve imleci bir konum sola taşır (tıpkı standart klavyelerde Backspace tuşu gibi).
	STAY ARM	"Gecikmeli" modu kurmak için kullanılan hızlı tuştur. Tuşun metin giriş modunda özel işlevi vardır – küçük/ büyük harflere geçişi sağlar.
	SLEEP ARM	"Gece Koruma" modunu kurmak için kullanılan hızlı tuştur.
	Programlama (PRG)	Ana Kullanıcı ve Kullanıcı programlama menüsüne giriş.
	Baypas** (BYPASS)	Zon baypaslama. Tuş, sistemde baypaslı zonların varlığında sürekli yanar. Gözden geçirme sırasında flaş yapar.
	Arıza** (TROUBLE)	Sistem arızalarının gözden geçirilmesi. Tuş, sistem arızalarının varlığında sürekli yanar. Gözden geçirme sırasında flaş yapar.
	GRUP A	LED 16A: Alarm Kurma/ Alarm Çözme GRUP A
	GRUP B	LED 16A: Alarm Kurma/ Alarm Çözme GRUP B
	GRUP C	LED 16A: Alarm Kurma/ Alarm Çözme GRUP C
	Hafıza** (MEMORY)	Olay hafızasını gözden geçirme. Olay varlığında sürekli yanar. Gözden geçirme sırasında flaş yapar. Tuşun metin giriş modunda özel işlevi vardır – özel karakterlerin girişini sağlar.
	Oklar	Programlama modunda imlecin sağa ve sola taşınması.
0 - 9	Rakam Tuşları	Kod, parametre değerleri v. b. girişi için.

➔ Kullanıcı Menüsü (TELETEK)

KULLANICI PROGRAMLAMA MENÜSÜNE GİRİŞ

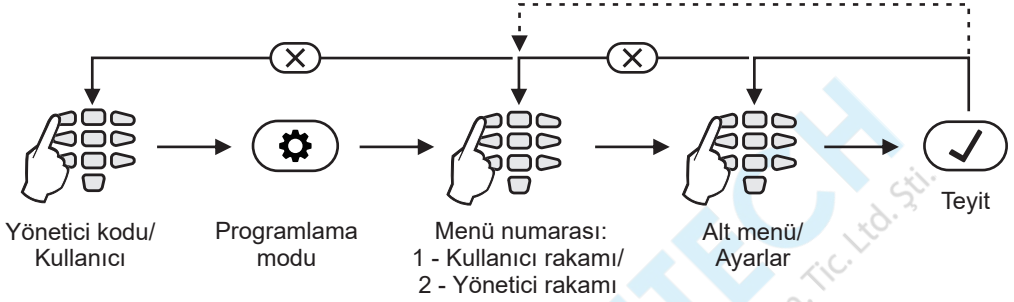

Menü	Açıklama	Alt Menü	Ayarlar
1	Kendi kodunu değiştirme		"0" Tuşlayıp 2-3 Saniye Basılı Tutun, kod silinmiştir; Yeni erişim kodu giriniz ve teyit ediniz.
2	Olay hafızasını gözden geçirme <i>Daha fazla bilgi için "2" tuşunu kullanınız; Saat ve tarih ekranına tekrar dönmek için "1" tuşunu kullanınız.</i>		LED Olay kodu; LCD Olay + Ortaya Çıkma Saat ve Tarihi
3	Eclipse 8 "Zil" Fonksiyonu		Kapalı – Zil kapalı Açık – Zil açık KAPALI
4	Zon Baypaslama	Zon numarası giriniz	Baypazsız – Zon baypaslı değil Baypaslı – Zon baypaslı
01	Kullanıcı kodu değiştirme		"0" Tuşlayıp 2-3 Saniye Basılı Tutun, kod silinmiştir; Yeni erişim kodu giriniz ve teyit ediniz.
02	Olay hafızasını gözden geçirme <i>Daha fazla bilgi için "2" tuşunu kullanınız; Saat ve tarih ekranına tekrar dönmek için "1" tuşunu kullanınız.</i>		LED Olay kodu; LCD Olay + Ortaya Çıkma Saat ve Tarihi
03	Eclipse 8 "Zil" Fonksiyonu		Kapalı – Zil kapalı Açık – Zil açık
04	Zon Baypaslama	Zon numarası giriniz	Baypazsız – Zon baypaslı değil Baypaslı – Zon baypaslı

➡ Alarm Sistemi Kurma (TELETEK)

➡ Genel Kurma

Sistem, sadece (Yeşil) yandığı zaman kurulabilir. yeşil ışığının yanması, sistemin kurulmaya hazır olduğunu, sistem bünyesindeki bölgelerin aktif olmadığını belirtir.

Sisteme doğru şifre girildikten sonra, kilit kapalı tuşuna basılır sistem tarafından, kullanıcıya tanınan çıkış süresi başlar. Çıkış süresi bitene kadar, belirtilen kapıdan çıkış yapılmalıdır. Böylece, sistem kurulmuş olur ve yeşil ışık sönererek (kırmızı) yanar. Çıkış süresi isteğe bağlı olarak değiştirilebilir.

Yanlış şifre girilir ise X tuşuna basarak şifre panelinden giriş işlemine en baştan başlanabilir.

➡ Tam Kurma

 Evde kimsenin olmadığı durumlardaki (Genel) kurma tipidir. Tüm bölgelerin kurulmasını sağlar. “ Dışarıda” modunda kurmak için giriş şifresi girilir ve kilit kapalı tuşuna basılır

Giriş şifresi yanlış girilirse, X tuşuna basılıp işlem tekrarlanır. Çıkış süresi bitince sistem tümüyle kurulmuş olur.

➔ Alarm Sistemi Kurma (TELETEK)



➔ İçeride (Stay) Kurma

Önceden belirtilmiş tüm çevre bölgelerinin kurulmasını, ancak içerideki bölgelerin (stay/away tanımlanmış bölgelerin) kurulmamasını sağlar. İçeride kişiler varken içeri giriş alanlarının korunması durumundaki kurma tipidir.

Şifre girilir ve ardından ev içinde insan logosu olan tuşa basılır .

“Stay” durumunda, aktif olan ve pasif olan bölgeler programlanmış olmalıdır. Stay konumunda kurulum yapılır ise “Stay” programlanmış bölgeler otomatik devre dışı moduna geçer.

Mekan içinde bulunduğunuz sürelerde alarm sisteminizi kurmak istiyorsanız, bu isteğinizi mutlaka teknik servise bildiriniz.

➔ Hızlı Kurma

Sistemi kurmasını istediğiniz kişiye kullanıcı şifrenizi vermek istemiyor ya da alarm sisteminizi hızlı kurmak istiyorsanız kilit kapalı tuşuna basılı tutarsanız kurulum başlar

➡ Alarm Sistemi Kapama (TELETEK)

Sistem, şifre panelleri yardımıyla kapatılabilir. Sistem kuruluyken şifre paneline geçerli şifrelerden biri girildiğinde sistem kapatılmış olur.

Şifre paneline ulaşmak için, giriş süresi veren kapıdan giriş yapılmalıdır. Giriş süresi veren bölgeden giriş yapıldığında, daha önceden ayarlanan süre içinde doğru şifrelerden birinin sisteme girilmesi gerekir, aksi takdirde alarm çalar.

➡ Sirenleri Susturmak

Sisteme bağlı sirenleri susturmak için geçerli şifrelerden biri girilmelidir. ve kilit açık tuşuna basılmalıdır .



➔ Uzaktan Kumanda (TELETEK)



Alarm sistemini, şifre paneli kullanmadan kurma ve kapamada kullanılır. Üzerindeki butonların çalışması için 2 sn. süreyle basılı tutulmalıdır.



Alarm kurma



Alarm açma



Programlanabilir Buton 1



Programlanabilir Buton 2

➡ Bölge Devre Dışı Bırakma (TELETEK)

Bölge devre dışı bırakma özelliği, sistem kurulduğunda belli bölgelerdeki dedektörlerin devre dışı bırakılması için kullanılır. Devre dışı bırakılan bölgeden gelen alarmlar, sistem tarafından dikkate alınmaz.

Kullanıcı Tarafından Zon Baypaslama

Her kullanıcı sadece koduna bağlı olan ve kullanmasına yetki verilen gruplar baypaslayabilir (korumayı kurma ve/veya çözme). Zon baypaslama, kullanıcı kodu girdikten sonra adres 4'ten veya BYPASS tuşuna basılarak yapılır:



➔ Sistemde Arızaları (Hataları) Görme

Şifre panelindeki  UBLE ışığının yanması, sistemde bir problem/arıza olduğunu belirtir. Problem/arıza giderilene dek şifre panelindeki TROUBLE ışığı yanık kalır. Arızayı görmek için  tuşuna basılır. Bu tuşlara basıldıktan sonra yanan LED numarası arızanın nedenini belirtir.

- (1) **numaralı LED yanık ise** : Teknik servise haber verilmelidir (Elektrik sorunu olduğunu bildirir).
- (2) **numaralı LED yanık ise** : Akü Sorunu yaşanır. Bu hata durumunda TROUBLE ışığı veya sistem yanar ancak uyarı sesi gelir.
- (3) **numaralı LED yanık ise** : Kart üzerinde yanık sigorta olduğunu iletir .
- (4) **numaralı LED yanık ise** : Yoğun telefon trafiğinden dolayı Alarm Merkezi ile bağlantı kurulamıyor demektir. Hatlardaki yoğunluğun azalmasının ardından arıza durumu düzelecektir.
- (5) **numaralı LED yanık ise** : Sistemde açık tamper hatası olduğunu iletir.
- (6) **numaralı LED yanık ise** : Sistemde veri akışı arızası olduğunu iletir .

→ Sistem Arızalarını Görme (TELETEK)

- (7) numaralı LED yanık ise : Yangın veri akışı arızası olduğunu gösterir.
- (8) numaralı LED yanık i se : Sistemin siren arızası olduğunu gösterir.
- (9) numaralı LED yanık ise : Sistemin tarih ve saat hatası olduğunu belirtir

ÖNEMLİ NOT : Sisteminizde, bilginiz dışında oluşan her türlü hata veya arıza durumunda Alarm Merkezi'ni arayınız.



→ Alarm Hafızası (TELETEK)

Alarm sistemi, oluşan tüm alarm durumlarını hafızasında tutama özelliğine sahiptir. Alarm sistemi, hafızada kayıtlı olan alarm bölgelerini, kurma işlemi yapılana kadar saklı tutar.

Tuş takımında  ışığının yanması durumu sistemde bir alarm sinyalinin olduğunu işaret eder.

Alarm sinyallerinin kaynağı olan bölge numaralarını görmek için  tuşlarına basınız.

Bu tuşlara basıldıktan sonra alarm gelen bölgelere karşılık gelen numaraların ışıkları yanacaktır. Ardından **X** tuşuna basılır. **X** tuşu READY / HAZIR durumuna dönmek için kullanılır.

Alarm hafızası sistemin her kuruluşunda sıfırlanır. Böylece alarm hafızasına bakıldığında sadece son kurulmadan sonra meydana gelen yeni alarm görülür.

→ **Kapı Zili Fonksiyonu (Door Chime) (TELETEK)**

Alarm kapalıyken belli bir pencere ya da kapı açıldığında, kapı zili niyetine bir uyarı sesinin şifre panelinden çıkması için kullanılan fonksiyondur. İstenilen kapı ya da pencere bu tipte kullanım için programlanabilir.

Kapı zili fonksiyonunu dilediğiniz kapı ya da pencerede kullanabilmek için teknik servise istekleriniz doğrultusunda bilgi veriniz.

→ Giriş Şifreleri (Access Codes) (TELETEK)

Sistemi kurmak, sistemi kapatmak ve sirenleri susturmak için giriş şifreleri (Access Codes) kullanılır. Doğru şifrelerden biri girildiğinde kesik kesik bip sesi, yanlış şifre girildiğinde ise uzun bir bip sesi duyulur. Sistemde kullanılabilir. Sadece master şifre kullanılarak kurma - kapama haricindeki sistem ayarlarına müdahale edilebilir. Master şifreniz, teknik servisiniz tarafından sistem kurulumunda size verilecektir. Standart fabrika ayarı master şifreniz 0000'tür. Tüm kullanıcı şifrelerini oluşturma yetkisi sadece master şifrededir. Şifreler standart olarak 4 hanelidir. İhtiyaç duyulması halinde teknik servis tarafından 6 haneye çıkartılabilir.

→ Master - Ana Şifrenin Değiştirilmesi

Şifreler, tuş takımı kullanılarak değiştirilir Ana şifre, sistemdeki 01 kod numaralı şifredir Ana şifre silinemez. Sistem yeni kurulduğunda geçerli olan ana şifre 0000 olur .

0000 (⚙️) ayarlar tuşu 01 (kullanıcı numarası) 1 sonra 0'a basılı tut rakamlar yanıp sönecek 4 haneli yeni şifre ☒ ☐ ☐

ÖNEMLİ NOT : Güvenliğiniz açısından mutlaka master şifrenizi değiştiriniz. Master şifreyi, yetkili kullanıcılar haricinde, giriş çıkış amaçlı kullanılmak üzere kesinlikle alarm sistemi kullanıcılarına vermeyiniz.

➡ **Mevcut Giriş Çıkış Şifresinin Silinmesi**

Sistemde varolan bir şifrenin silinmesi için:

0000 () ayarlar tuşu 01 (silinecek kullanıcı numarası) 1 sonra 0'a basılı tut  